


SAMSUNG


FOUR À MICRO-ONDES

Mode d'emploi

M1833N

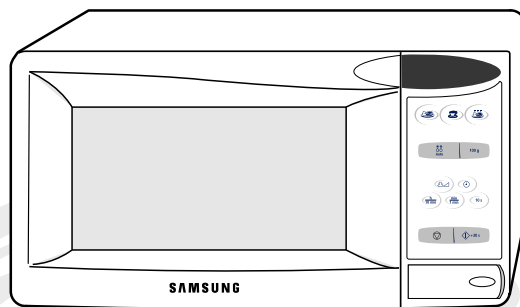


Four	2
Accessoires	2
Panneau de commande	2
Utilisez ce mode d'emploi	3
Précautions d'emploi	3
Installez votre four à micro-ondes	5
Réglez l'horloge	5
Problèmes et solutions	6
Cuisez et réchauffez un plat par micro-ondes	6
Niveaux de puissance	7
Arrêtez la cuisson	7
Ajustez le temps de cuisson	7
Réchauffez un plat en mode instantané	8
Temps pour le réchauffage en mode instantané	8
Décongelez un plat automatiquement	9
Temps pour la décongélation automatique	9
Cuisez en plusieurs étapes	9
Guide des récipients	10
Nettoyez votre four à micro-ondes	11
Spécifications techniques	11

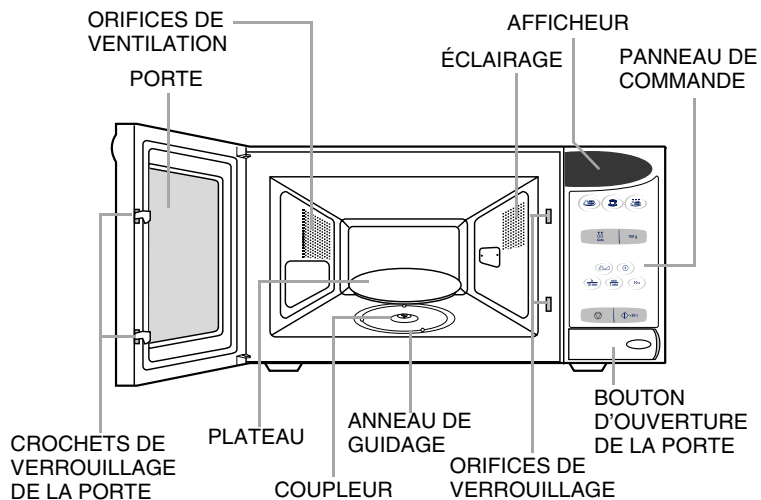


Accessoires


Selon le modèle de four à micro-ondes acheté, vous disposez de plusieurs accessoires utilisables de diverses manières.



1. **Coupleur**, déjà placé sur l'axe du moteur situé au centre du plancher du four.
Objet: le coupleur fait tourner le plateau.



2. **Anneau de guidage**, à placer au centre du plancher du four.
Objet: l'anneau de guidage supporte le plateau.




3. **Plateau**, à placer sur l'anneau de guidage en adaptant le centre sur le coupleur.
Objet: ce plateau constitue la principale surface de cuisson ; il est facile de le retirer pour le nettoyer.



N'utilisez **JAMAIS** le four à micro-ondes sans l'anneau de guidage et le plateau.

Panneau de commande

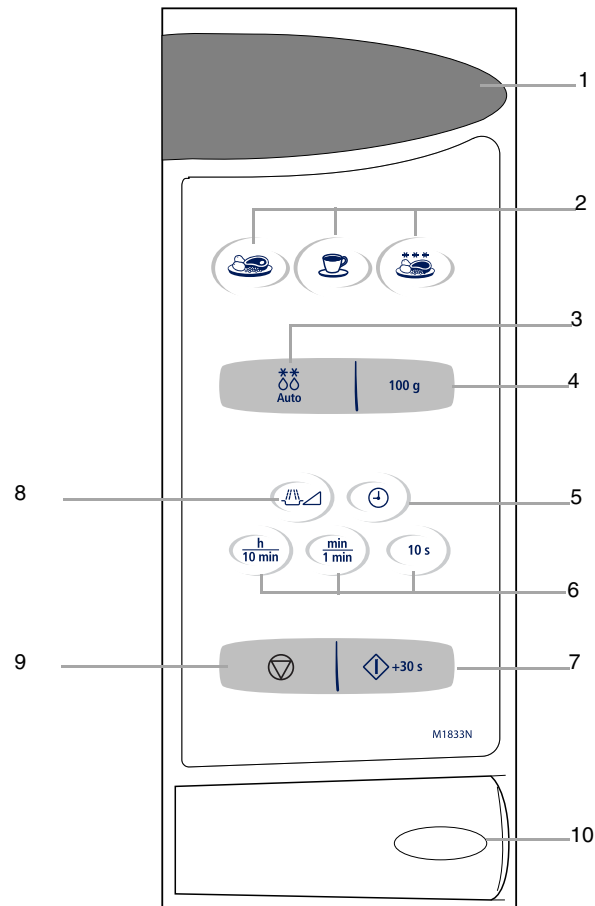

- | | |
|---|---|
| 1. AFFICHEUR | 7. BOUTON DE DÉMARRAGE ET D'AJOUT DE TEMPS DE CUISSON |
| 2. SÉLECTION DU MODE DE RÉCHAUFFAGE INSTANTANÉ | 8. SÉLECTION DU MODE MICRO-ONDES |
| 3. SÉLECTION DU MODE DE DÉCONGÉLATION AUTOMATIQUE | 9. BOUTON D'ARRÊT ET D'ANNULATION |
| 4. SÉLECTION DU POIDS | 10. BOUTON D'OUVERTURE DE LA PORTE |
| 5. RÉGLAGE DE L'HEURE | |
| 6. RÉGLAGE DU TEMPS DE CUISSON ET DE L'HEURE | |

Utilisez ce mode d'emploi

Vous venez d'acquérir un four à micro-ondes SAMSUNG. Le mode d'emploi contient de nombreux conseils et instructions sur son utilisation:

- *précautions d'emploi,*
- *réipients et ustensiles recommandés,*
- *conseils utiles.*

Au début du mode d'emploi, vous trouverez les illustrations des deux modèles de four et plus particulièrement des panneaux de commande, pour vous permettre de mieux localiser les boutons.

Les instructions pas-à-pas emploient deux symboles.



Important



Remarque

PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER L'EXPOSITION ÉVENTUELLE À UNE ÉNERGIE MICRO-ONDES EXCESSIVE

La non-observation des consignes de sécurité suivantes peut se traduire par une exposition dangereuse à l'énergie micro-ondes.

- N'essayez jamais d'utiliser le four avec la porte ouverte, d'intervenir sur les verrouillages de sécurité (crochets de la porte) ou d'obturer les orifices de sécurité.
- Ne placez aucun objet entre la porte du four et la face avant et ne laissez pas de résidus, de miettes, ou de produits nettoyants s'accumuler sur les joints d'étanchéité. Maintenez la porte et les joints d'étanchéité propres, en les essuyant, après usage, d'abord avec un chiffon humide et ensuite avec un chiffon sec et doux.
- Si le four est endommagé, ne l'utilisez pas tant qu'il n'a pas été réparé par un spécialiste micro-ondes formé par le fabricant.
Il est impératif que la porte du four ferme correctement et que les éléments suivants ne soient pas endommagés :
 - (1) porte, joints de porte et joints d'étanchéité,
 - (2) charnières de porte (cassées ou lâches),
 - (3) cordon d'alimentation.
- Le four doit être réglé et réparé exclusivement par un technicien micro-ondes qualifié et formé par le fabricant.

Précautions d'emploi

IMPORTANTES CONSIGNES DE SECURITE

A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR REFERENCE ULTERIEURE.

Avant d'utiliser votre four pour la première fois, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes.

- N'UTILISEZ PAS** de plats ni d'ustensiles métalliques dans le four à micro-ondes :
 - Plats métalliques
 - Vaisselle avec garniture en or ou en argent
 - Pics à brochettes, fourchettes, etc.

Raison : Des étincelles ou des arcs électriques peuvent se produire et endommager le four.
- NE CHAUFFEZ PAS :**
 - Des bouteilles, des pots, des récipients étanches à l'air ou emballés sous vide par ex. les petits pots pour bébés
 - Les aliments étanches à l'air, par ex. les œufs ou les noix/noisettes dans leur coquille, les tomates.

Raison : Ils peuvent exploser en raison d'une plus forte pression.

Conseil : Enlevez les couvercles et percez la peau, les sachets, etc.
- N'UTILISEZ PAS** le four quand il est vide.

Raison : Les parois du four pourraient être endommagées.

Conseil : Laissez en permanence un verre d'eau dans le four. L'eau absorbera les micro-ondes si vous mettez le four en marche accidentellement alors qu'il est vide.
- NE RECOUVREZ PAS** la grille de ventilation avec du papier ou des torchons.

Raison : Les torchons ou le papier pourrait prendre feu en raison de l'air chaud s'échappant du four.
- PORTEZ TOUJOURS** des gants de cuisine pour sortir les plats du four.

Raison : D'une part, certains plats absorbent les micro-ondes et d'autre part, le plat risque d'être brûlant par l'effet des aliments chauds.
- NE TOUCHEZ PAS** la résistance, ni les parois internes du four.

Raison : Même si elles n'en ont pas l'air, les parois peuvent être chaudes et risquent de vous brûler même une fois la cuisson terminée. Aucune matière inflammable ne doit entrer en contact avec la partie interne du four. Laissez d'abord le four refroidir.
- Pour réduire les risques d'incendie dans le four :
 - Ne placez aucune matière inflammable à l'intérieur du four.
 - Retirez les liens de fermeture des sachets en papier ou en plastique.
 - N'utilisez pas le four pour faire sécher vos journaux.
 - En cas d'apparition de fumée, laissez la porte fermée et débranchez le four.
- Soyez particulièrement vigilant lorsque vous faites chauffer des liquides ou de la nourriture pour bébés.
 - Observez TOUJOURS un temps de repos d'au moins 20 secondes après la cuisson, de sorte que la température puisse se répartir uniformément.
 - Remuez pendant le réchauffage si nécessaire mais remuez TOUJOURS après.
 - Faites attention lorsque vous manipulez le récipient après la cuisson. Il peut être très chaud et vous risqueriez de vous brûler.
 - Il y a toujours un risque d'ébullition différée.
 - Pour éviter ce phénomène et les risques de brûlure qui l'accompagnent, placez une cuillère en plastique ou un touilleur dans la boisson et remuez avant, pendant et après l'avoir fait chauffer.

Raison : Pendant le réchauffage des liquides, le point d'ébullition peut être différé. Ainsi l'ébullition peut commencer une fois le récipient sorti du four et vous risquez de vous ébouillanter.

FR

Précautions d'emploi (suite)

- En cas de brûlure, suivez les consignes suivantes de PREMIERS SECOURS :
 - * Immergez la zone ébouillantée dans de l'eau froide pendant au moins dix minutes.
 - * Recouvrez la plaie avec un pansement propre et sec.
 - * N'appliquez aucune crème, huile ni lotion.
 - NE REMPLISSEZ **JAMAIS** le récipient jusqu'en haut et utilisez un récipient plus large en son sommet qu'à sa base afin d'empêcher le liquide de déborder. Les bouteilles dont le col est étroit risquent d'exploser en cas de surchauffe.
 - Vérifiez **TOUJOURS** la température de la nourriture pour bébés et du lait avant de les donner.
 - Ne faites **JAMAIS** chauffer un biberon avec la tétine. Il pourrait exploser en cas de surchauffe.
9. Veillez à ne pas endommager le câble d'alimentation.
- N'immergez pas le câble ou la prise dans l'eau et tenez le câble éloigné des surfaces chaudes.
 - N'utilisez pas le four si la prise ou le câble est endommagé.
10. Lorsque vous ouvrez la porte du four, tenez-vous légèrement à distance (longueur d'un bras tendu environ).
- Raison : L'air chaud ou la vapeur pourrait vous brûler.
11. Nettoyez régulièrement l'intérieur du four afin qu'il soit toujours propre.
- Raison : Les résidus d'aliments et les projections de graisse collés sur les parois du four peuvent endommager le revêtement et réduire la performance du four.
12. Vous pourrez parfois entendre un « clic » pendant le fonctionnement du four (surtout en mode Décongélation).
- Raison : Ce son est émis lors des changements de puissance délivrée.
13. Si vous mettez le four en marche sans aucun aliment ni boisson à l'intérieur, il s'éteint automatiquement pour des raisons de sécurité. Vous devrez attendre une trentaine de minutes avant de pouvoir réutiliser le four.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SECURITE

Regardez régulièrement à l'intérieur du four lorsque vous réchauffez ou cuisinez des aliments dans des récipients jetables en plastique, en papier ou toute autre matière combustible.

IMPORTANT

Ne laissez **JAMAIS** de jeunes enfants utiliser ou jouer avec le four. Ne les laissez jamais sans surveillance à proximité du four lorsqu'il est en marche. Ne rangez ni ne cachez les objets convoités par les enfants juste au-dessus du four.

AVERTISSEMENT :

N'utilisez jamais le four si la porte ou les joints de la porte sont endommagés. Faites-les réparer/remplacer par une personne qualifiée avant de réutiliser le four.

AVERTISSEMENT :

Seule une personne compétente est habilitée à effectuer les opérations de maintenance ou de réparation impliquant le retrait d'un cache de protection contre l'exposition aux micro-ondes.

AVERTISSEMENT :



Ne faites jamais chauffer les liquides et autres aliments dans des récipients fermés car ils pourraient exploser.

AVERTISSEMENT :

Ne laissez un enfant utiliser le four sans surveillance que s'il a reçu des instructions précises lui permettant d'utiliser le four en toute sécurité et s'il comprend les dangers inhérents à une mauvaise utilisation.

Installez votre four à micro-ondes

Installez le four sur une surface plane, horizontale et suffisamment solide pour supporter le poids du four.



1. Prévoyez un dégagement d'au moins 10 cm autour du four et de 20 cm au-dessus pour faciliter la ventilation.
2. Retirez tout élément d'emballage de l'intérieur du four. Installez l'anneau de guidage et le plateau. Vérifiez que le plateau est correctement installé.
3. Installez le four à micro-ondes de façon à pouvoir accéder à la fiche d'alimentation.

⚠ N'obstruez **jamais** les orifices de ventilation, car le four risquerait de surchauffer et de s'arrêter automatiquement. Vous devrez alors attendre qu'il ait suffisamment refroidi pour le réutiliser.

⚠ Pour votre sécurité personnelle, cet appareil doit être branché sur une prise murale à 3 broches délivrant une tension de 230 volts CA, 50 Hz. Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, il devra être remplacé par un cordon spécial (références I-SHENG SP022, KDK KKP4819D, MOONSUNG EP-48E, SAMIL SP-106B, HIGH PROJECT H.P 3 ou EUROELECTRIC 3410, PENCON (ZD16A) pour l'Israël, SA16 pour l'Afrique du Sud et PENCON (UD13A1) pour le Nigéria, le Ghana, le Kenya et les Emirats Arabes). Faites effectuer le remplacement du cordon par un service après-vente agréé par la marque. La tension d'alimentation doit être respectée. Tout câble d'extension doit être conforme aux spécifications du cordon d'alimentation d'origine.

⚠ N'installez **pas** le four dans un environnement chaud ou humide, par exemple à côté d'un radiateur ou d'un four traditionnel. Avant d'utiliser votre four pour la première fois, nettoyez les surfaces intérieures et les joints d'étanchéité à l'aide d'un chiffon humide.

Réglez l'horloge

Votre four à micro-ondes est équipé d'une horloge grâce à laquelle vous pouvez afficher l'heure sur 24 heures ou sur 12 heures. Vous devez régler l'horloge :


- à l'installation initiale,
- après une coupure de courant.



N'oubliez pas de changer l'heure lors du passage de l'heure d'hiver à celle d'été, et vice-versa.



1. Pour afficher l'heure en mode... 24 heures, 12 heures, appuyez sur le bouton ... une fois. deux fois.



2. Sélectionnez l'heure et les minutes en appuyant respectivement sur les boutons **h** et **min**.



3. Lorsque l'horloge correcte est affichée, appuyez sur le bouton pour démarrer l'horloge.
Résultat : l'heure est affichée en permanence lorsque vous n'utilisez pas le four.

Problèmes et solutions

Si vous êtes confronté à l'un des problèmes énumérés ci-dessous, essayez les solutions correspondantes.

- ◆ Ces phénomènes sont normaux:
 - Condensation à l'intérieur du four.
 - Flux d'air autour de la porte et du four.
 - Réflexion de lumière autour de la porte et du four.
 - Vapeur s'échappant du pourtour de la porte et des orifices de ventilation.
 - ◆ Le four ne démarre pas lorsque vous appuyez sur le bouton ◇.
 - ◆ Les aliments ne sont pas du tout cuits.
 - Avez-vous sélectionné le temps de cuisson correctement et/ou appuyé sur le bouton ◇ ?
 - La porte est-elle bien fermée?
 - L'alimentation secteur a-t-elle disjoncté ou le fusible a-t-il fondu à la suite d'une surcharge de votre prise électrique?
 - ◆ Les aliments sont trop ou pas assez cuits.
 - Avez-vous indiqué un temps de cuisson correct en fonction du type d'aliments?
 - Avez-vous choisi le niveau de puissance approprié?
 - ◆ Des étincelles et craquements se produisent à l'intérieur du four (arcs électriques)
 - Avez-vous utilisé un plat avec des décorations métalliques?
 - Avez-vous laissé une fourchette ou un autre ustensile métallique à l'intérieur du four?
 - Avez-vous mis du papier d'aluminium trop près des parois du four?
 - ◆ Le four provoque des interférences avec des radios ou téléviseurs.
 - Une légère interférence peut être provoquée sur un téléviseur ou une radio lorsque le four fonctionne. C'est normal. Pour remédier à ce problème, installez le four loin des téléviseurs, radios ou antennes.
 - Si le microprocesseur du four détecte une interférence, l'afficheur peut être réinitialisé. Pour remédier à ce problème, déconnectez le cordon d'alimentation, puis rebranchez-le. Réglez de nouveau l'horloge.
- ✖ Si le problème ne peut être résolu à l'aide des instructions ci-dessus, contactez votre revendeur ou le service après-vente SAMSUNG le plus proche.


Cuisez et réchauffez un plat par micro-ondes

Suivez les instructions ci-dessous pour cuire ou réchauffer des aliments. Vérifiez TOUJOURS les réglages de cuisson avant de laisser les aliments cuire sans surveillance.


Posez le plat au centre du plateau, puis fermez la porte.



1. Appuyez sur le bouton .
Résultat: la puissance de cuisson maximale (800 W) s'affiche par défaut. Réglez le niveau de puissance approprié en appuyant de nouveau sur le bouton jusqu'à ce que la puissance souhaitée s'affiche. Pour plus de renseignements, reportez-vous au tableau de la page suivante.



2. Réglez le temps de cuisson en appuyant sur les boutons **10min**, **1min** et **10s**.



3. Appuyez sur le bouton ◇.
Résultat: l'éclairage du four s'allume, le plateau commence à tourner et la cuisson démarre. Lorsqu'elle est terminée, un signal sonore retentit quatre fois.



Ne mettez jamais le four en route lorsqu'il est vide.



Pour chauffer un plat pendant une courte durée à puissance de cuisson maximale (800 W), il vous suffit d'appuyer sur le bouton **+30s** chaque fois que vous souhaitez ajouter 30 secondes de cuisson. Le four démarre immédiatement.

Niveaux de puissance


Vous avez le choix parmi les niveaux de puissance ci dessous.

Niveau	Puissance
MAXIMUM	800 W
ÉLEVÉ	-
MOYEN-ÉLEVÉ	600 W
MOYEN	450 W
MOYEN-BAS	300 W
DÉCONGÉLATION(**)	180 W
BAS	100 W

- ✎ Les temps de cuisson donnés dans ce mode d'emploi correspondent aux niveaux de puissance indiqués ci-dessus. Si vous sélectionnez un niveau de puissance plus élevé, le temps de cuisson sera plus court.
- ✎ En revanche, si vous sélectionnez un niveau de puissance moins élevé, le temps de cuisson sera plus long.


Arrêtez la cuisson

Vous pouvez arrêter la cuisson à tout moment afin d'examiner les aliments.



1. Pour arrêter la cuisson temporairement, ouvrez la porte.
Résultat: la cuisson s'arrête. Pour redémarrer la cuisson, refermez la porte et appuyez sur le bouton .
2. Pour arrêter la cuisson complètement, appuyez sur le bouton .

Résultat: la cuisson s'arrête.
Pour annuler les réglages de cuisson, appuyez de nouveau sur le bouton ().



Vous pouvez également annuler les réglages avant de démarrer la cuisson en appuyant sur le **bouton d'annulation** ().

Ajustez le temps de cuisson

Vous pouvez augmenter le temps de cuisson en appuyant sur le bouton **+30s** chaque fois que vous souhaitez ajouter 30 secondes.



Appuyez sur le bouton **+30s** chaque fois que vous souhaitez ajouter 30 secondes.

Réchauffez un plat en mode instantané

Le réchauffage instantané permet de régler automatiquement le temps de cuisson et de démarrer le réchauffage instantanément sans appuyer sur le bouton .

Vous pouvez ajuster le nombre de portions en appuyant autant de fois que nécessaire sur le bouton de réchauffage instantané approprié.

Posez le plat au centre du plateau, puis fermez la porte.



Sélectionnez le type d'aliments et le nombre de portions en appuyant une ou plusieurs fois sur le bouton de **réchauffage instantané** approprié.

Résultat: la cuisson démarre après deux secondes environ. Lorsqu'elle est terminée

- 1) un signal sonore retentit quatre fois,
- 2) un signal de rappel de fin de cuisson est émis toutes les minutes,
- 3) l'heure s'affiche de nouveau.

Exemple: appuyez une fois sur le bouton  pour réchauffer une tasse de café. Pour plus de renseignements, reportez-vous au tableau de la page suivante.



N'utilisez que des récipients garantis micro-ondes.

Temps pour le réchauffage en mode instantané

Le tableau suivant présente les divers programmes de réchauffage en mode instantané, les quantités, temps de repos et autres recommandations.

Bouton	Aliment	Quantité	Temps de repos	Recommandations
	Assiette garnie (Réfrigérée)	300-350 g 400-450 g	3 min.	Mettez les aliments dans une assiette en céramique et recouvrez cette dernière d'un film plastique garanti micro-ondes. Ce programme concerne des plats composés de trois aliments différents, tels qu'un morceau de viande avec de la sauce, des légumes et des pommes de terres, des pâtes ou du riz.
	Boissons (café, lait, thé, eau à température ambiante)	150 ml (1 tasse) 250 ml (1 bol)	1 à 2 min.	Versez la boisson dans une tasse ou un bol en céramique sans recouvrir. Placez la tasse ou le bol au centre du plateau. Remuez avant et après le temps de repos.
	Plat congelé	300 à 350 g 400 à 450 g	4 min.	Vérifiez que l'emballage est garanti micro-ondes, puis percez le film protecteur. Mettez le plat dans le four. Ce programme concerne des plats congelés composés de trois aliments différents, tels qu'un morceau de viande avec de la sauce, des légumes et des pommes de terres, des pâtes ou du riz.


Décongelez un plat automatiquement

La décongélation automatique vous permet de décongeler des aliments, tels que de la viande, de la volaille ou du poisson.

Il vous suffit de sélectionner le programme et le poids, le temps de décongélation et le niveau de puissance étant réglés automatiquement.


☒ N'utilisez que des récipients garantis micro-ondes.

Posez le plat congelé au centre du plateau, puis fermez la porte.




1. Appuyez sur le bouton **Auto**(☐☐).

Résultat: l'indication suivante s'affiche: ☐ (poids)



2. Sélectionnez le poids en appuyant autant de fois que nécessaire sur le bouton **100g**.
Le poids maximal est fixé à 1500 g.



3. Appuyez sur le bouton ☐.

Résultat:

- ◆ la décongélation commence,
- ◆ à mi-parcours, un signal retentit pour que vous retourniez l'aliment,
- ◆ appuyez de nouveau sur ☐ pour finir la décongélation.

☒ Vous pouvez également décongeler des aliments manuellement en sélectionnant la fonction de cuisson/réchauffage par micro-ondes avec un niveau de puissance de 180 W. Pour plus de renseignements, reportez-vous à la section intitulée "Cuissez et réchauffez un plat par micro-ondes", page 6.

Temps pour la décongélation automatique

Retirez les emballages des aliments avant de commencer la décongélation.

Placez l'aliment congelé sur le plateau.

Au signal sonore, retournez l'aliment.

Respectez le temps de repos en fin de décongélation.

Aliment	Quantité	Temps de repos	Recommandations
Viande	200 à 1500 g	20 à 60 min.	Protégez les extrémités avec du papier
Volaille	200 à 1500 g	20 à 60 min.	d'aluminium. Au signal sonore, retournez
Poisson	200 à 1500 g	20 à 50 min.	l'aliment


Cuissez en plusieurs étapes

Vous pouvez programmer le four à micro-ondes pour cuire en plusieurs étapes (trois au maximum).

Exemple: vous souhaitez décongeler et cuire des aliments, sans être obligé de changer les réglages du four à chaque étape. Vous pouvez ainsi décongeler et cuire un poisson de 500 g en trois étapes:

- décongélation,
- cuisson I
- cuisson II

- ☒ Vous pouvez programmer deux, trois ou trois étapes.
- ☒ Si vous choisissez un programme en trois étapes, la première doit obligatoirement être la décongélation.
- ☒ N'appuyez pas sur le bouton ☐ tant que la dernière étape n'est pas programmée.



1. Appuyez sur le bouton **Auto** (☐☐).



2. Sélectionnez le poids en appuyant autant de fois que nécessaire sur le bouton **100g** (500 g dans l'exemple).



3. Appuyez sur le bouton ☐. le mode micro-ondes (I) est sélectionné:

☐ ; Si nécessaire, sélectionnez le niveau de puissance en appuyant de nouveau sur le bouton ☐ (600 W dans l'exemple).



4. Réglez le temps de cuisson en appuyant autant de fois que nécessaire sur les boutons **10min**, **1min** et **10s** (quatre minutes dans l'exemple).




5. Appuyez sur le bouton ☐. le mode micro-ondes (II) est sélectionné:

☐ ; Si nécessaire, sélectionnez le niveau de puissance en appuyant de nouveau sur le bouton ☐ (450 W dans l'exemple).



6. Réglez le temps de cuisson en appuyant autant de fois que nécessaire sur les boutons **10min**, **1min** et **10s** (cinq minutes dans l'exemple).



7. Appuyez sur le bouton ☐.

Résultat: les trois modes (décongélation, cuisson micro-ondes I et II) sont sélectionnés l'un après l'autre. Selon le mode de décongélation choisi, un signal peut retentir pour que vous retourniez l'aliment. Lorsque la cuisson est terminée, un signal sonore retentit quatre fois.

Guide des récipients

our cuire des aliments dans le four à micro-ondes, ces dernières doivent pénétrer la nourriture sans être réfléchies ou absorbées par le plat utilisé.

Veillez donc à choisir des récipients garantis four à micro-ondes.

Le tableau suivant énumère différents types de récipients et de plats de cuisson, en indiquant si et comment ils peuvent être utilisés en mode micro-ondes.

Récipients	Garantis micro-ondes	Commentaires
Papier d'aluminium	✓ X	Peut être utilisé en petites quantités pour empêcher la surcuisson de certaines parties. Risque de provoquer des arcs électriques (étincelles) si placé trop près des parois du four ou utilisé en trop grande quantité.
Plat à brunir	✓	Ne dépassez pas huit minutes de préchauffe.
Céramique et porcelaine	✓	Les récipients en céramique, en terre cuite et en porcelaine sont habituellement adaptés à la cuisine au four à micro-ondes, à condition de ne pas présenter de décorations métalliques.
Cartons plastifiés jetables	✓	Certains plats surgelés sont conditionnés dans ce type d'emballage.
Emballage "fast-food"		
• Gobelets et barquettes en polystyrène	✓	Permettent de réchauffer des aliments, mais risquent de se déformer en cas de surchauffe.
• Sachets en papier ou journaux	X	Risquent de brûler.
• Papier recyclé ou décorations métalliques	X	Risquent de provoquer des arcs électriques (étincelles).

Verre			
• Résistant à la chaleur	✓		Utilisable, à condition de ne pas présenter de décorations métalliques.
• Verres de table	✓		Utilisables pour réchauffer des aliments ou des liquides. Du verre fin peut cependant être fêlé ou brisé par un changement soudain de température.
• Bocaux	✓		Retirez le couvercle et utilisez uniquement pour réchauffer.

Métal			
• Plats et attaches pour sacs de congélation	X		Risquent de provoquer des arcs électriques (étincelles) ou du feu.

Papier			
• Assiettes, gobelets, serviettes	✓		Pour réchauffer ou cuire avec des temps de cuisson courts.
• Papier absorbant	✓		Permet d'absorber un excès d'humidité.
• Papier recyclé	X		Risquent de provoquer des arcs électriques (étincelles).

Plastique			
• Barquettes	✓		Surtout les thermoplastiques résistant à la chaleur. D'autres plastiques peuvent se déformer ou se décolorer à hautes températures. N'utilisez pas de plastique mélaminé.
• Film plastique	✓		Permet de conserver l'humidité. Ne doit pas toucher les aliments. Faites attention de ne pas vous faire brûler par la vapeur lorsque vous retirez le film.
• Sacs de congélation	✓ X		Uniquement des sacs spéciaux pour cuisson au bain-marie ou au four. Ne doivent pas être fermés hermétiquement. Piquez avec une fourchette, si nécessaire.

Papier sulfurisé ou paraffiné	✓		Permet de conserver l'humidité et d'éviter des éclaboussures.
--------------------------------------	---	--	---

✓ : Recommandé

✓ X : A utiliser avec précaution

X : Inadapté

Nettoyez votre four à micro-ondes

Pour empêcher l'accumulation de graisses et de particules d'aliments, vous devez nettoyer régulièrement les éléments suivants du four à micro-ondes :

- l'intérieur et l'extérieur,
- la porte et les joints d'étanchéité,
- le plateau et l'anneau de guidage.

 Veillez **TOUJOURS** à ce que les joints de la porte soient propres et à ce que la porte ferme correctement.

1. Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse tiède. Rincez et séchez.
2. Retirez les éclaboussures ou autres traces tenaces sur les parois ou sur l'anneau de guidage à l'aide d'une éponge savonneuse. Rincez et séchez.
3. Si votre four est très sale ou si une odeur désagréable se dégage du four, placez une tasse d'eau citronné sur le plateau et faites-la chauffer pendant dix minutes à puissance maximale (800 W).
4. Nettoyez le plateau si nécessaire, ce dernier pouvant aller au lave-vaisselle.

-  Ne laissez **JAMAIS** couler d'eau dans les orifices de ventilation. N'utilisez **JAMAIS** de produits abrasifs ou de solvants chimiques. Nettoyez avec un soin tout particulier les joints de la porte, afin qu'aucune particule :
- ne s'accumule,
 - ne nuise à l'étanchéité de la porte.

Spécifications techniques

Les descriptions et caractéristiques figurant dans ce mode d'emploi sont données à titre d'information et sans engagement. Soucieux de la qualité de ses produits, SAMSUNG se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

FR

Modèle	M1833N
Source d'alimentation	230V ~ 50 Hz
Puissance absorbée Micro-ondes	1150 W
Puissance restituée en micro-ondes	100 W / 800 W (IEC-705)
Fréquence de fonctionnement	2450 MHz
Type de magnétron	OM75S(31)
Méthode de refroidissement	Moteur de ventilation
Dimensions (Long. x Haut. x Prof.) Extérieures Cavité du four	489 x 275 x 361 mm 330 x 211 x 320 mm
Capacité	23 litres
Poids Net	12,5 kg environ



Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Tel : 3260 SAMSUNG(726-7864)
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
www.samsung.com/fr